


Wichtig!

Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihre Firmware auf die neueste Version aktualisieren, wenn Sie Ihren EggRider erhalten.

Bitte stellen Sie sicher, dass sich das EggRider-Display im Update-Modus befindet, Update durchführen!

Drücken Sie bei ausgeschaltetem EggRider-Display die Tasten  (Pfeiltaste nach oben +Power), bis der Bildschirm „EggRider Update“ angezeigt wird.



wenn Sie das

(Pfeiltaste nach

Update-Anweisungen für die Versionen V2.5.xx +

Wichtig!

Aufgrund der vielen Änderungen in einigen Kernfunktionen empfehlen wir, die folgenden Schritte zu befolgen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Wir haben das Update ab Firmware-Version $\geq v2.4.11$ getestet. Es sollte auch von älteren Firmware-Versionen aus funktionieren, aber wir empfehlen, danach ein Reset auf die Standardeinstellungen durchzuführen. Um alle Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die App $\geq v2.5.03$ oder höher verwenden.

- **Sichern Sie Ihre Einstellungen und ODO-Statistiken (in seltenen Fällen können sie verloren gehen)**
- **Prüfen Sie, ob die ODO-Gesamtkilometer, -Wh oder -Ah anders wie in der Abbildung oben hervorgehoben. Wenn dies der Fall ist, den ODO in den erweiterten Einstellungen von Display zurückzusetzen.**
- **Um die neuen Funktionen zu nutzen, wie z. B. die Änderung des Layouts des Hauptbildschirms (mit einer App $\geq v2.5.03$), müssen Sie nach dem Update das Gerät erneut scannen (falls bereits verbunden, trennen Sie die Verbindung) und sicherstellen, dass die angezeigte Version $v2.5.23$ ist, wie in der Abbildung unten gezeigt**



Fällen können

sind als zuvor, empfehlen wir,

- **Wenn Sie den ODO zurücksetzen mussten, können Sie den ODO-Distance-Offset verwenden, um den alten ODO-Stand einzugeben.**



Update über die Eggrider APP

Wichtig!


Es wird dringend empfohlen sicherzustellen, dass Sie die neueste Firmware auf Ihrem Eggrider-Display installiert haben.

Wichtig!

Verfügbar ab der App-Version 2.6.03

Update-Vorgang:

1. **Sichern Sie Ihre Einstellungen** und ODO-Statistiken
2. **Verbindung** zum Eggrider-Display herstellen
 - Wenn Sie keine Verbindung herstellen können: Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display Up+Power, bis der Bildschirm „Update Firmware“ angezeigt wird. Dann ab Schritt 5 weiter
3. Auf der Seite „Search“ finden Sie die Firmware-Update-Option in der Suchliste durch das Sliden nach **rechts**

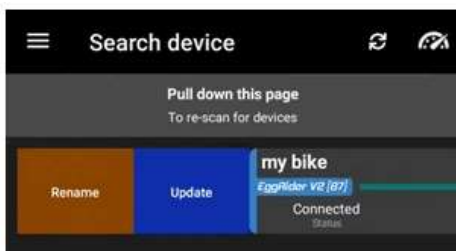

4. Tippen Sie auf **Update**
5. Das Display wird im Aktualisierungsmodus neu gestartet und zeigt folgenden Bildschirm an:



6. Die Seite "**Display Firmware**" wird geöffnet
 - a) **Optional** - Streichen Sie nach links über ein Element in der Liste, um die Freigabemitteilung anzuzeigen.
7. Tippen Sie auf die neueste verfügbare Version
8. Der Aktualisierungsvorgang wird gestartet
9. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, startet das Eggrider-Display im normalen Betriebsmodus und die App verbindet sich mit ihm.

Link zur Herstellerseite: https://manual.eggrider.com/firmware_update/eggrider_app/